



THE TIME & TEMPERATURE COMPANY™

Modèle TM15


Minuteur de Extra Grand Chiffre

Compte 100 minutes par les secondes

Caractéristiques

- Compte progressif et régressif
- Extra grand chiffre
- Alarme bruyante et longue
- Arrêt et remet en marche
- Rappel du dernier compte
- Compte temps supplémentaire à partir de zéro
- Plastique ABS de nourriture sûr
- 3 façons de monter: l'aimant/support/boucle
- Instructions et pile incluses

Note : Retirer l'étiquette de l'affichage avant utilisation.

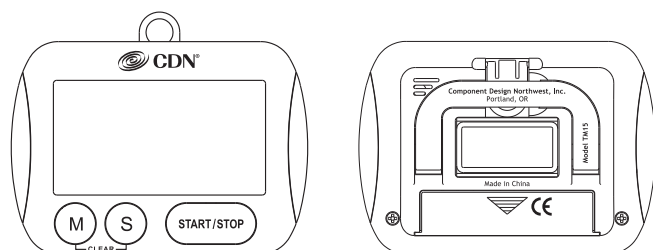

Note : Dans les instructions suivantes, les boutons de contrôle sont en MAJUSCULE. L'information du fonctionnement qui apparaît sur l'affichage est en MAJUSCULE BAS.

Installation de la Pile

Remplacer la pile quand la luminosité de l'affichage ou la sonnerie diminue.

1. Enlever la couverture de la pile à l'arrière en la glissant dans la direction de la flèche.
2. Installer une pile 1.5V de AAA en observant la polarité montrée dans le compartiment. Une alarme brève se déclenche.
3. Remettre la couverture de la pile jusqu'à ce que vous entendiez un déclic.

Instructions d'Operation

A. Compte Régressif

1. Appuyer sur les boutons MIN et/ou SEC pour entrer le temps désiré. Appuyer et tenir pour l'avance rapide.
2. Appuyer START/STOP (COMENCER/ARRÊTER) pour commencer le compte régressif. M et S clignotent sur l'affichage.
3. Appuyer START/STOP pour interrompre le compte. Appuyer START/STOP encore une fois pour reprendre le compte.
4. L'alarme se déclenche et le minuteur compte progressivement quand le compte atteint 00:00.
5. L'alarme s'arrête automatiquement après 60 secondes pendant que le clignotement et le compte progressif continu. Appuyer START/STOP pour arrêter l'alarme et le compte progressif. Le dernier compte est rappelé.
6. Quand le minuteur est arrêté, appuyez sur les deux boutons MIN et SEC simultanément pour remettre à l'état initial à 00:00.

B. Compte Progressif

1. Quand le minuteur est arrêté, appuyez sur les deux boutons MIN et SEC simultanément pour remettre à l'état initial à 00:00.
2. Appuyer START/STOP pour commencer le compte progressif. M et S clignotent sur l'affichage.
3. Appuyer START/STOP pour interrompre le compte. Appuyer START/STOP encore une fois pour reprendre le compte.
4. Appuyer sur les deux boutons MIN et SEC simultanément pour remettre à l'état initial à 00:00.

L'entretien de Votre Produit

- Evitez d'exposer votre minuteur à des températures extrêmes, l'eau ou un choc sévère.
- Evitez le contact avec les matériels corrosifs tels que parfum, alcool ou détergents.
- Essuyez avec un chiffon humide.

L'information dans ce document à été revue est crue pour être précise. Cependant, ni le fabricant ni ses affiliées n'assument la responsabilité pour les inexactitudes, les erreurs ou les omissions qui peuvent être contenues en ceci. Dans aucun événement le fabricant ou ses affiliées sont responsable des dommages directs, indirects, spéciaux, incidents ou conséquents présentés en utilisant ce produit ou résultant de n'importe quel défaut/ omission dans ce document, même si conseillé de la possibilité de tels dommages. Le fabricant et ses affiliées réservent le droit pour faire des améliorations ou des changements à ce document et les produits et les services décrits à tout moment, sans notification ou sans obligation.



Garantie Limitée de 5 Années : N'importe quel instrument qui se révèle défectueux dans le matériel ou la confection au cours de cinq années d'achat original sera réparé ou remplacé sans charge sur le reçu de l'unité payée d'avance à: CDN, PO Box 10947, Portland, OR 97296-0947 USA. Cette garantie ne couvre pas les dommages causés durant transport ou l'échec causé par altération, négligence évidente ou abus.



Component Design Northwest, Inc.
PO Box 10947
Portland, OR 97296-0947
Tel 800 338-5594
Fax 800 879-2364
Web www.cdn-timeandtemp.com

