

Parfait Pour


- Maintenir les températures de la nourriture dans les congélateurs

Facile à Utiliser

- Affichage à double progrès
- Alerte audio/visuelle

Caractéristiques

- Incassable
- 121,9 cm câble de détecteur
- Plastique ABS
- Commutateurs de mode coulissant: F/C; réfrigérateur/congélateur; l'alarme marche/arrêt
- Guide de température
- Velcro[®] attache bien le boîtier à la surface extérieure
- La ventouse attache fermement le détecteur à la surface intérieure
- Instructions et pile incluses

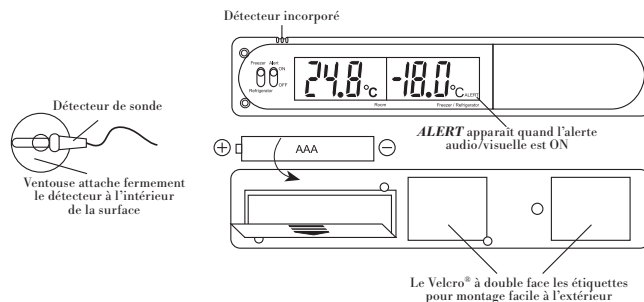

Note : Retirer l'étiquette de l'affichage avant utilisation.

Note : Dans les instructions suivantes, les boutons de contrôle sont en MAJUSCULE. L'information du fonctionnement qui apparaît sur l'affichage est en MAJUSCULE BAS.

Installation de la Pile

La pile est déjà installée. Remplacer la pile quand la luminosité de l'affichage ou la sonnerie diminue.

1. Ouvrir la porte de la pile située à l'arrière en glissant dans la direction de la flèche puis soulever.
2. Installer 1.5V pile de AAA en observant la polarité montrée dans le compartiment.
3. Fermer la porte de la pile en poussant dans la direction opposée de la flèche.

Instructions d'Operation

1. Placer le détecteur de sonde bien dans le réfrigérateur ou dans le congélateur dans un emplacement central en appuyant la ventouse fermement dans la surface.
2. Enlever les papiers protecteurs d'un seul côté des deux paires de Velcro[®] et adhérer les Velcros[®] aux secteurs rectangulaires sur le dos du boîtier.
3. Déterminer où le boîtier sera monté à la surface d'extérieur. Essuyer la surface, enlever les papiers protecteurs des côtés opposés des deux paires de Velcro[®] et adhérer les Velcros[®] à la surface en appuyant fermement. Attendre 15 minutes pour l'adhésif de bien tenir avant d'enlever le boîtier.
4. Choisir utilisation Fahrenheit ou Celsius en glissant le commutateur de mode situé sur le côté du boîtier.
5. Choisir le Réfrigérateur ou le Congélateur en utilisant le commutateur de mode coulissant situé à l'extrême gauche de l'affichage.
6. Choisir l'alerte audio/visuelle en glissant le commutateur de mode situé à la gauche de l'affichage à la position ON. **ALERT** apparaît sur le côté de Réfrigérateur/Congélateur de l'affichage double quand l'alerte audio/visuelle est ON.
7. L'alerte sonnera et des lumières clignoteront pendant 5 secondes chaque minute quand la température interne dépassera la zone de sûreté.

L'entretien de Votre Produit

- Evitez d'exposer votre thermomètre aux températures extrêmes, l'eau ou un choc sévère.
- Evitez le contact avec les matériels corrosifs tels que parfum, alcool ou détergents.
- Essuyez avec un chiffon humide.

AVERTISSEMENT : Eviter de garder le thermomètre trop près des objets qui gardent la haute chaleur pendant de longues périodes (ex : plat chaud). Ceci peut faire surchauffer le thermomètre.

Note de CE : Cet appareil peut être sensible à décharges électrostatiques. Si la décharge électrostatique ou un dysfonctionnement se produit, S'il vous plaît réinstallez la pile pour réinitialiser l'appareil.

L'information dans ce document a été revue est crue pour être précise. Cependant, ni le fabricant ni ses affiliées n'assument la responsabilité pour les inexactitudes, les erreurs ou les omissions qui peuvent être contenues en ceci. Dans aucun événement le fabricant ou ses affiliées sont responsable des dommages directs, indirects, spéciaux, incidents ou conséquents présentés en utilisant ce produit ou résultant de n'importe quel défaut/ omission dans ce document, même si conseillé de la possibilité de tels dommages. Le fabricant et ses affiliées réservent le droit pour faire des améliorations ou des changements à ce document et les produits et les services décrits à tout moment, sans notification ou sans obligation.



Il est sûr de prendre une bouchée quand la température est juste !™

TEMPÉRATURES DE NOURRITURE SÛR D'USDA

- * Bœuf, Veau, Agneau – bien cuit . .160°F . . .71°C
 - * Bœuf, Veau, Agneau – medium . .145°F . . .63°C
 - * Bœuf, Veau, Agneau – saignant . .140°F . . .60°C
 - Volaille165°F . . .74°C
 - * Porc/Jambon – précuit145°F . . .63°C
 - Viande Hachée160°F . . .71°C
- * 3 minutes de temps de repos



Garantie Limitée de 5 Années : N'importe quel instrument qui se révèle défectueux dans le matériel ou la confection au cours de cinq années d'achat original sera réparé ou remplacé sans charge sur le reçu de l'unité payée d'avance à: CDN, PO Box 10947, Portland, OR 97296-0947 USA. Cette garantie ne couvre pas les dommages causés durant transport ou l'échec causé par altération, négligence évidente ou abus.



Component Design Northwest, Inc.
PO Box 10947
Portland, OR 97296-0947
Tel 800 338-5594
Fax 800 879-2364
info@cdn-timeandtemp.com
www.cdn-timeandtemp.com



* USDA n'endosse pas le produit, le service ou l'organisation.