



THE TIME & TEMPERATURE COMPANY®


Horloge & Minuteur de Multitâche

Compte 24 heures par les minutes & les secondes

Caractéristiques

- Double fonction
- Mémoire
- Compte progressif et régressif
- Horloge
- Chronomètre
- Alarme bruyante et longue
- Arrêt et remet en marche
- Verrouillage
- Compte temps supplémentaire à partir de zéro
- Plastique ABS de nourriture sûr
- Commutateur de mode coulissant
- Temps International
- 3 façons de monter: pince de poche/l'aimant/support
- Instructions et pile incluses

Note : Retirer l'autocollant de l'affichage avant utilisation.

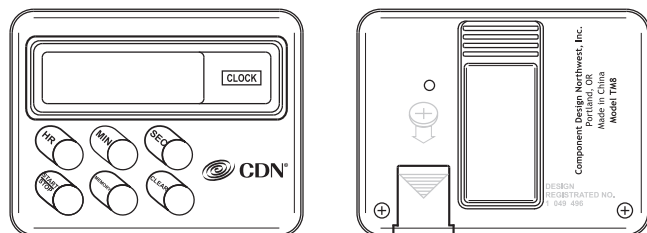

Note : Dans les instructions suivantes, les boutons de contrôle sont en MAJUSCULE. L'information du fonctionnement qui apparaît sur l'affichage est en MAJUSCULE BAS.

Installation de la Pile

Remplacer la pile quand la luminosité de l'affichage ou la sonnerie diminue.

1. Enlever la couverture de la pile à l'arrière en la glissant dans la direction de la flèche.
2. Installer une pile de LR44 en plaçant le côté positif (+) du côté haut. Une alarme brève se déclenche.
3. Fermer la couverture de la pile jusqu'à ce que vous entendiez un déclic.

Instructions d'Operation

A. Régler l'Horloge

1. Glisser le commutateur situé sur le côté droit à CLOCK (HORLOGE) pour choisir le mode d'horloge. AM ou PM apparaît sur l'affichage dans la portion de 12 heures de temps.
2. Appuyer et tenir le bouton CLEAR (DEGAGER) pour 2 secondes pour changer entre 12 heures, le temps de AM/PM, et de 24 heures du temps international.
3. Appuyer sur les boutons HR MIN et/ou SEC pour entrer le temps désiré. Appuyer et tenir pour l'avance rapide.

B. Compte Régressif

1. Glisser le commutateur situé sur le côté droit à TIMER (MINUTEUR) pour choisir le mode de compte régressif. TIMER apparaît sur l'affichage.
2. Appuyer sur les boutons HR MIN et/ou SEC pour entrer le temps désiré. Appuyer et tenir pour l'avance rapide.
3. Appuyer sur le bouton MEMORY (MEMOIRE) pour entrer le temps réglé dans la mémoire. MEMORY apparaît sur l'affichage.
 - a. Appuyer sur le bouton MEMORY pour rappeler le temps réglé.
 - b. Appuyer sur le bouton MEMORY, puis appuyer sur le bouton CLEAR pour enlever le temps réglé de la mémoire.
4. Appuyer START/STOP (COMENCER/ARRÊTER) pour commencer le compte régressif.

Note : TIMER clignote sur l'affichage pendant le compte régressif quand il est dans les autres modes.

5. Appuyer START/STOP pour interrompre le compte. Appuyer START/STOP encore une fois pour reprendre le compte.
6. L'alarme se déclenche et TIME'S UP (TEMPS TERMINE) clignote sur l'affichage quand le compte atteint 0:0000. Le minuteur compte les heures supplémentaires puisque 0:0000 est atteint. Les heures supplémentaires maximales sont de 10 heures.

7. L'alarme et le clignotement s'arrêtent automatiquement après 60 secondes pendant que le compte progressif continu. Appuyer START/STOP pour arrêter l'alarme et le compte progressif, et remettre à l'état initial à 0:0000.
8. Appuyer CLEAR quand le minuteur est arrêté pour remettre à l'état initial à 0:0000.

C. Compte Progressif – Chronomètre

1. Glisser le commutateur situé sur le côté droit à COUNT-UP (COMPTE PROGRESSIF) pour choisir le mode de compte progressif. COUNT UP apparaît sur l'affichage.
2. Appuyer START/STOP pour commencer le compte progressif.
Note : COUNT UP clignote sur l'affichage pendant le compte progressif quand il est dans les autres modes.
3. Appuyer START/STOP pour interrompre le compte. Appuyer START/STOP encore une fois pour reprendre le compte.
4. Appuyer CLEAR quand le minuteur est arrêté pour remettre à l'état initial à 0:0000.
Note : Le minuteur retiendra n'importe quel temps déjà affiché sur l'affichage quand le commutateur de mode coulissant est transféré à une autre position.

L'entretien de Votre Produit

- Evitez d'exposer votre minuteur à des températures extrêmes, l'eau ou un choc sévère.
- Evitez le contact avec les matériaux corrosifs tels que parfum, alcool ou détergents.
- Essuyez avec un chiffon humide.

Note de CE : Cet appareil peut être sensible à décharges électrostatiques. Si la décharge électrostatique ou un dysfonctionnement se produit, S'il vous plaît réinstallez la pile pour réinitialiser l'appareil.

L'information dans ce document a été revue est crue pour être précise. Cependant, ni le fabricant ni ses affiliées n'assument la responsabilité pour les inexactitudes, les erreurs ou les omissions qui peuvent être contenues en ceci. Dans aucun événement le fabricant ou ses affiliées sont responsable des dommages directs, indirects, spéciaux, incidents ou conséquents présentés en utilisant ce produit ou résultant de n'importe quel défaut/ omission dans ce document, même si conseillé de la possibilité de tels dommages. Le fabricant et ses affiliées réservent le droit pour faire des améliorations ou des changements à ce document et les produits et les services décrits à tout moment, sans notification ou sans obligation.



Garantie Limitée de 5 Années : N'importe quel instrument qui se révèle défectueux dans le matériel ou la confection au cours de cinq années d'achat original sera réparé ou remplacé sans charge sur le reçu de l'unité payée d'avance à: CDN, PO Box 10947, Portland, OR 97296-0947 USA. Cette garantie ne couvre pas les dommages causés durant transport ou l'échec causé par altération, négligence évidente ou abus.



Component Design Northwest, Inc.
PO Box 10947
Portland, OR 97296-0947
Tel 800 338-5594
Fax 800 879-2364
info@cdn-timeandtemp.com
www.cdn-timeandtemp.com

